Erhöhung der Nennleistung des AXIhycon ONE

Vor der Leistungserhöhung:
Leiterquerschnitt und Absicherung prüfen!

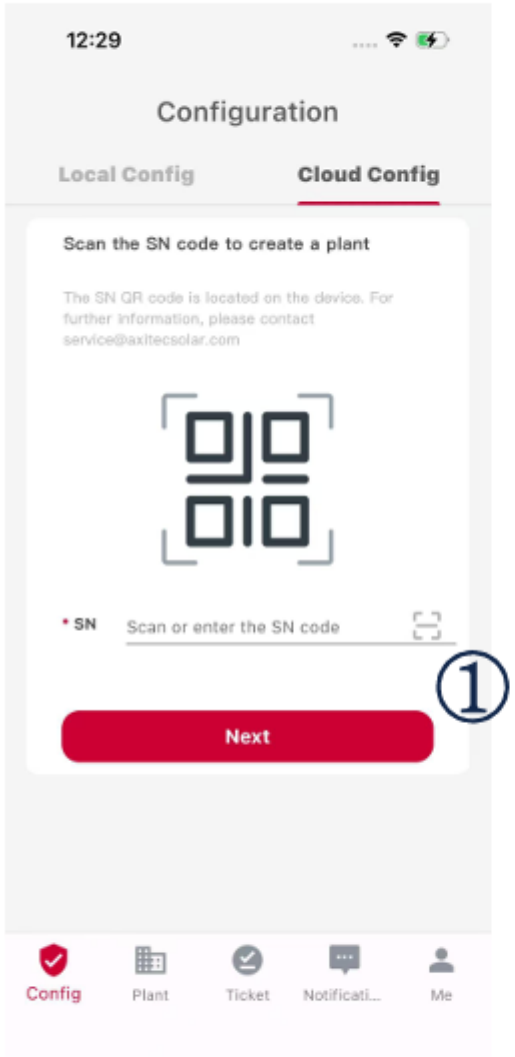

1. Führen Sie die Prüfung der Seriennummer durch unter Cloud Config.

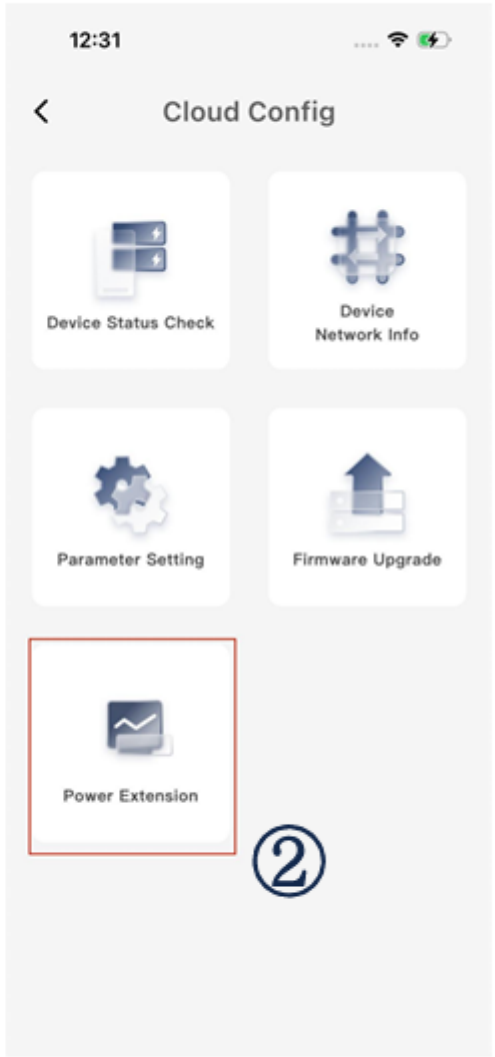

2. Klicken Sie anschließend auf das Feld Power Extension

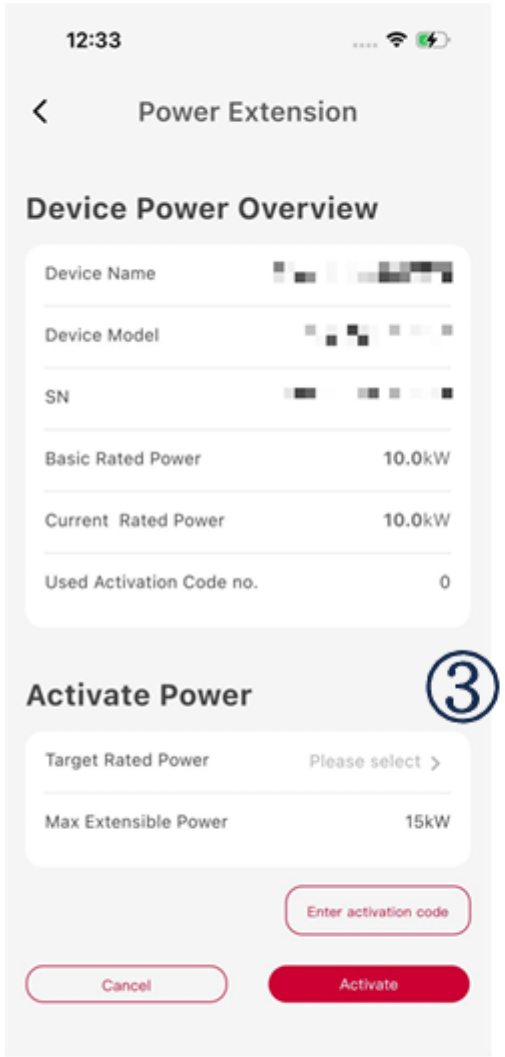

3. Wählen Sie die gewünschte Nennleistung aus

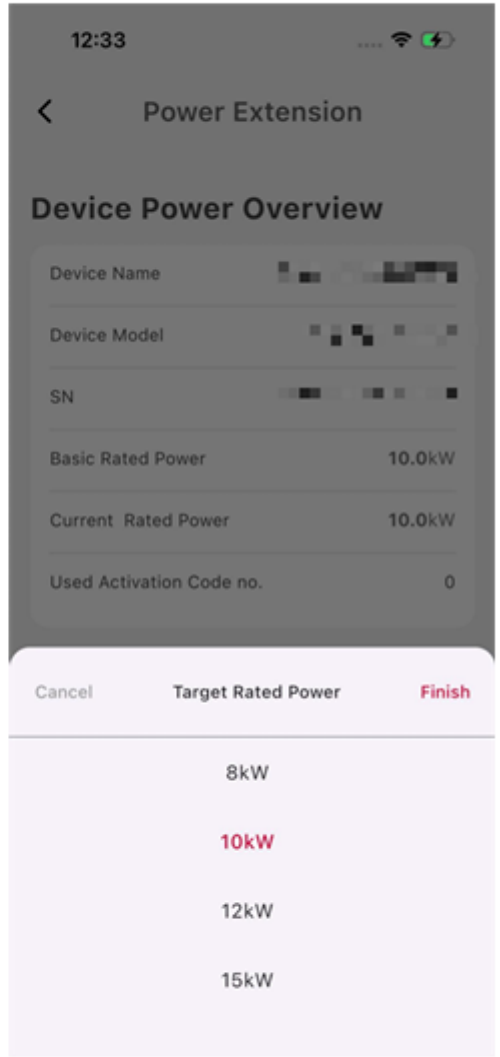

Erhöhung der Nennleistung des AXIhycon ONE

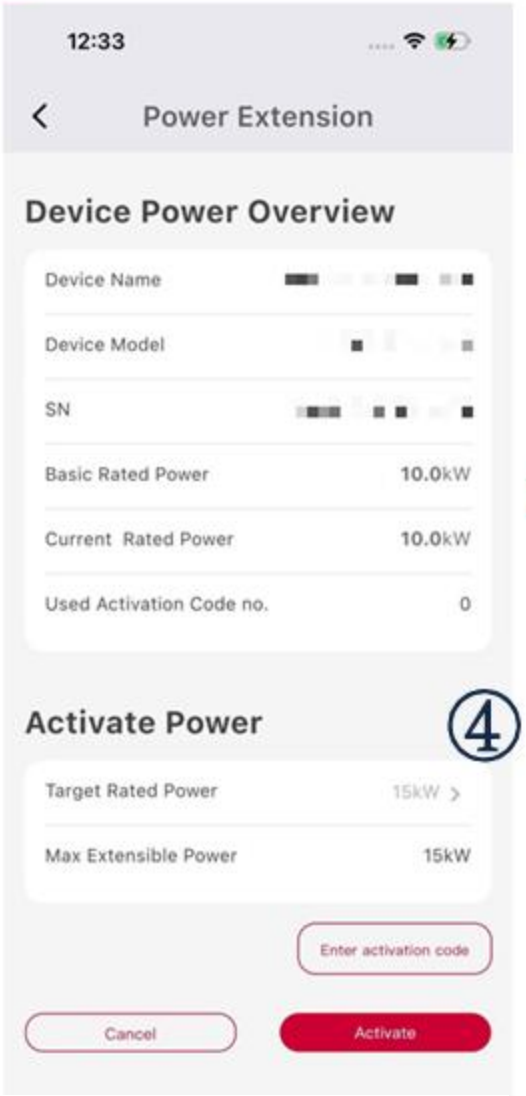

4. Klicken Sie auf Enter Activation Code

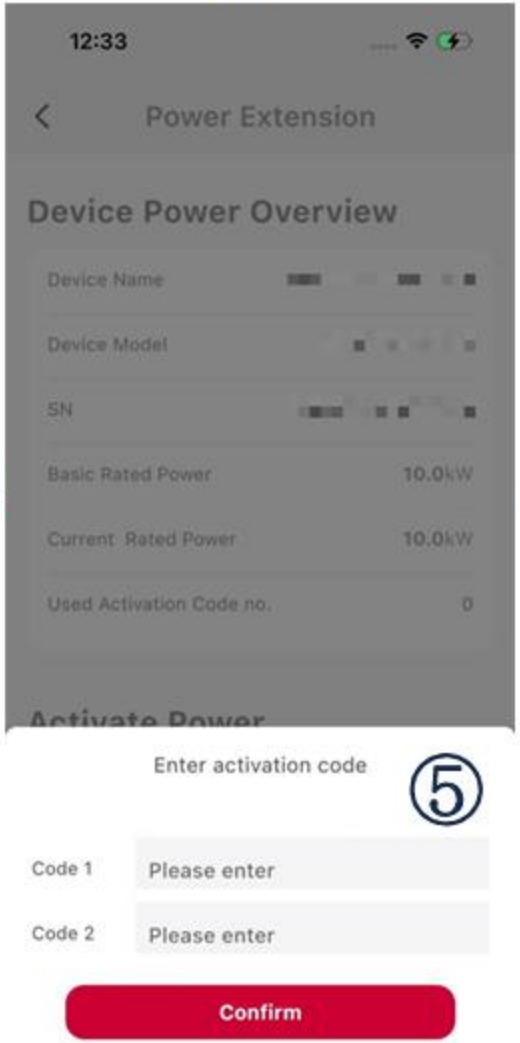

5. Geben Sie die geforderten Aktivierungscodes ein und bestätigen Sie

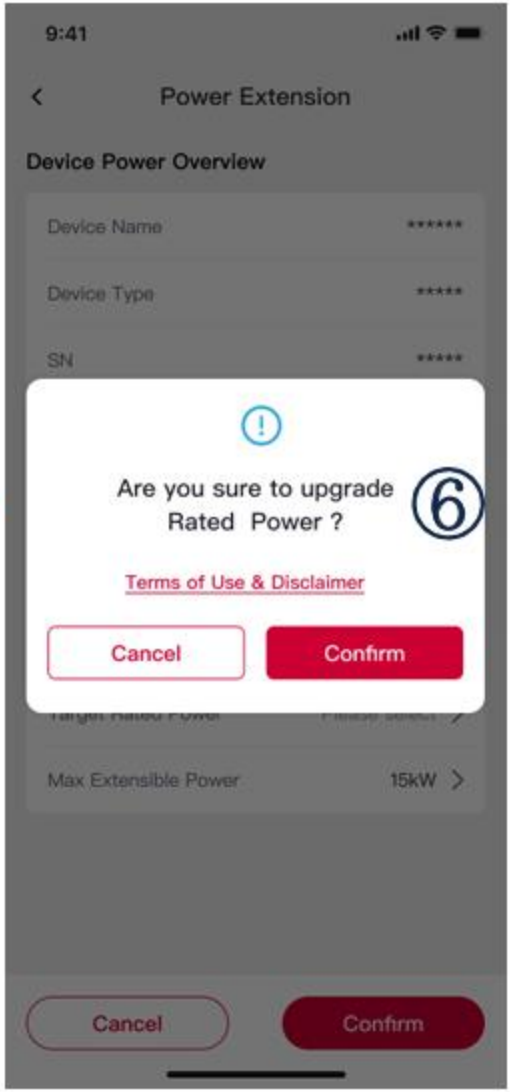

6. Wenn Sie sicher die Leistung erhöhen wollen, bestätigen Sie

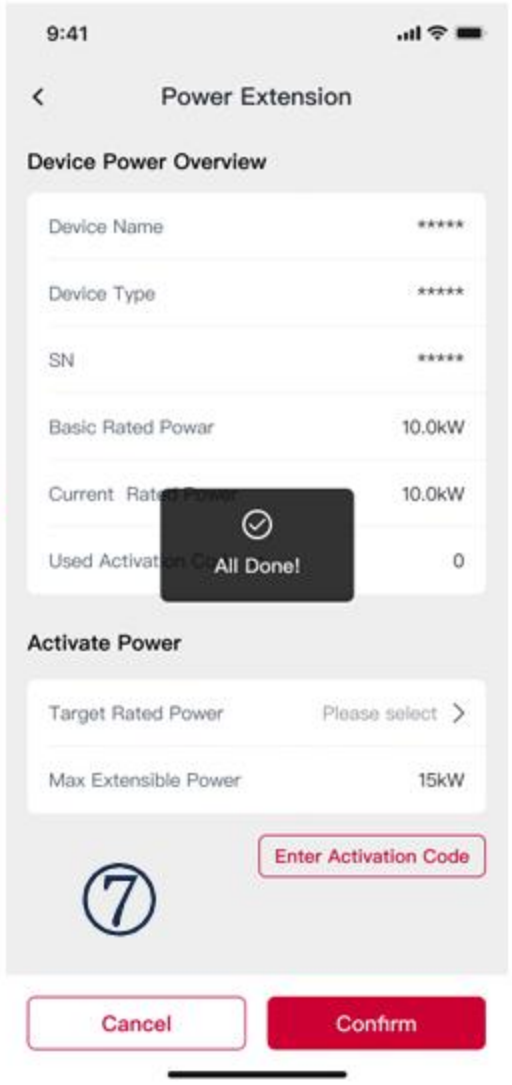

7. Nach erfolgreicher Aktivierung wird die Nennleistung erhöht.