
AXITEC

Navodila za namestitev/uporabo

Sončni moduli

Proizvodna serija AC

ENERGY FOR A BETTER WORLD



INDEX

1	UVOD	3
2	ZAKONI IN PREDPISI.....	3
3	SPLOŠNE INFORMACIJE	4
3.1	Identifikacija izdelka	4
3.2	Splošni predpisi in varnostni ukrepi	5
3.3	Požarna zaščita	6
4	NAVODILA ZA NAMESTITEV IN MONTAŽO	6
4.1	Opombe o montaži	6
4.2	Izbira lokacije	7
4.3	Izravnavna	7
5	MEHANSKA NAMESTITEV	8
5.1	Montaža z objemkami.....	8
5.2	Montaža z montažnimi odprtini	10
5.3	Montaža s sistemi za vstavljanje	10
6	ELEKTRIČNA NAPELJAVA.....	11
6.1	Električna zasnova.....	11
6.2	Obhodna dioda	12
6.3	Ozemljitev.....	13
7	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	13
7.1	Vzdrževanje	13
7.2	Čiščenje.....	14
8	IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI	14

1 Uvod

Zahvaljujemo se vam za izbiro solarnih modulov AXITEC Energy GmbH & Co KG (Axitec). S pravilnim delovanjem in vzdrževanjem vam bodo solarni moduli AXITEC zagotavljali več let čiste in obnovljive sončne energije. Ta priročnik vsebuje potrebne informacije o namestitvi, vzdrževanju in varnosti. Ta priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

Neupoštevanje teh navodil za namestitev lahko povzroči materialno škodo in/ali telesne poškodbe. AXITEC ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi tovrstnega neupoštevanja.

Axitec Energy GmbH & Co KG si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni zasnovano in/ali tehnične podatke svojih solarnih modulov. Zato je zavezujoč samo aktualni podatkovni list v času proizvodnje. Zato vam izrecno priporočamo, da pred oddajo naročila preverite, ali so ti podatkovni listi aktualni. Pri montaži ali drugih delih na solarnih modulih je treba upoštevati veljavne podatkovne liste in uporabniške informacije v času izdelave zadevnega modula. Vsebina starejših ali novejših dokumentov je lahko napačna zaradi sprememb izdelka, do katerih je prišlo v tem času.

Ta različica navodil za namestitev in uporabo nadomešča vse prejšnje različice.

Navodila za namestitev so bila prevedena strojno.

V primeru vprašanj glede razlage med različnimi jezikovnimi različicami dokumenta sta veljavni nemška in angleška različica.

2 Zakoni in predpisi

Mehanska in električna namestitev solarnih modulov mora biti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi na mestu namestitve, vključno z zakonom o električni energiji, gradbenimi predpisi in zahtevami za električni priključek. Ti predpisi se razlikujejo od kraja do kraja, npr. namestitev na streho stavbe, namestitev na tla itd. Zahteve se lahko razlikujejo tudi glede na nameščeno sistemsko napetost, enosmerno ali izmenično. Za specifične zahteve se obrnite na lokalne organe.

3 Splošne informacije

3.1 Identifikacija izdelka

Vsak modul ima štiri oznake

1x tablica z imenom:


Opisuje vrsto izdelka; nazivna moč, nazivni tok, nazivna napetost, napetost odprtega kroga, tok kratkega stika (izmerjeno v standardnih preskusnih pogojih STC; merilno odstopanje je +/-3 %), teža, dimenzije itd. Največja sistemska napetost je 1000 voltov ali 1500 voltov enosmernega toka, odvisno od vrste modula.

3x serijska številka:

Vsak modul ima edinstveno serijsko številko, v kateri sta med drugim zakodirana leto in mesec proizvodnje. Ena ploščica s serijsko številko je trajno pritrjena na sprednji strani pod steklom, druga na zadnji strani pod/ob tipsko ploščico, tretja pa na stranski del okvirja modula.




Monofacialna steklena folija

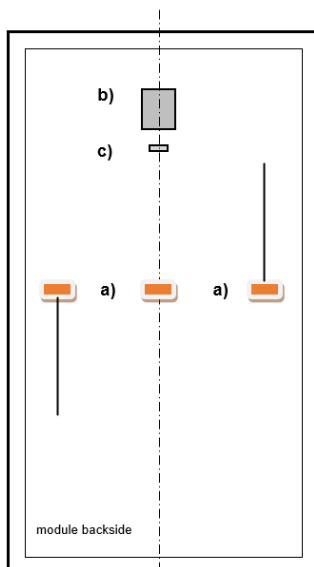


a) priključna omarica

bifacialni

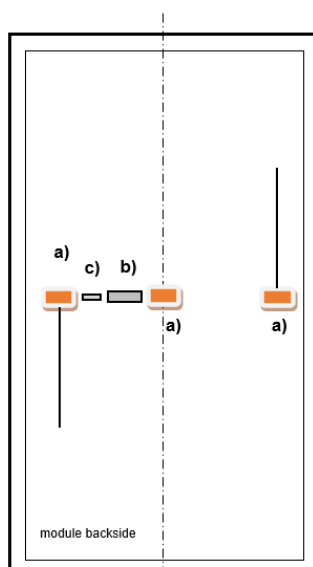

b) Tip plošče

Monofacialna dvojna zasteklitev

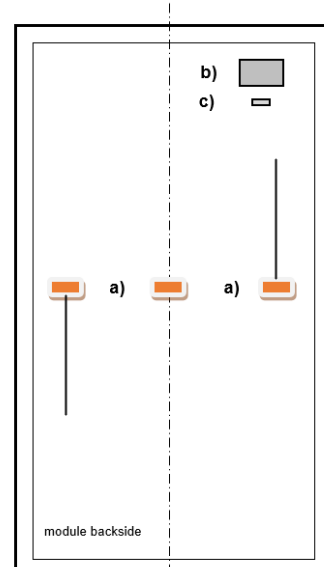

(c) serijska številka

3.2 Splošni predpisi in varnostni ukrepi

Pred začetkom vgradnje fotovoltaičnega sistema se je treba seznaniti s predpisi, smernicami in zahtevami za odobritev pri pristojnih organih in dobavitelju energije. Te je treba upoštevati med namestitvijo. Upoštevati je treba vse veljavne lokalne, regionalne in nacionalne zakonske odloke in predpise, zlasti odloke o požarni zaščiti.

Nepravilna izvedba med namestitvijo ali zagonom lahko povzroči poškodbe oseb ali solarnih modulov.

Pri načrtovanju sistema je priporočljivo predvideti servisni hodnik.

Med delom morate vedno nositi zaščitna očala in varnostne čevlje. Po potrebi upoštevajte ustrezne predpise in priporočila strokovnih združenj ali ustreznih institucij. Dela na fotonapetostnem sistemu se ne smejo izvajati v dežju, snegu ali vetru.

Steklena površina in okvir modula se lahko zaradi sončnega sevanja segrejeta, zato obstaja nevarnost opeklin. Po potrebi uporabite zaščitne rokavice.

Zaradi varnosti je treba okvarjene sončne module takoj zamenjati.

Tukaj obravnavani solarni moduli AXITEC izpolnjujejo zahteve razreda uporabe A, in sicer za nevarno napetost (IEC 61730: več kot 50 V DC ali več kot 240 W; EN 61730: več kot 120 V DC) in nevarne napajalne naprave, kjer se običajno pričakuje neomejen dostop.

Sončni moduli pod vplivom sončne svetlobe ustvarjajo enosmerno napetost. Vsak stik z enosmerno napetostjo 30 V ali več je lahko smrtno nevaren.

V zaporedje povežite samo sončne module z enakim nazivnim izhodnim tokom. Če so sončni moduli povezani zaporedno, je skupna napetost enaka vsoti napetosti posameznih sončnih modulov. Največjo sistemsko napetost solarnih modulov najdete v ustreznem podatkovnem listu.

Sončnih modulov ne smete potopiti v vodo.

Sončne svetlobe ne usmerjajte umetno na modul z ogledali, lečami ali drugimi napravami.

Sončni moduli s stekleno ploščo $>2 \text{ m}^2$ se lahko v Nemčiji vgrajujejo le v sončne sisteme, neodvisne od stavb, na javno nedostopnih območjih z višino do 3 m.

Če so sončni moduli nameščeni v skladu s temi navodili, morajo komponente sistema omogočati pravilno delovanje sončnih modulov. Če sončni moduli ne delujejo pravilno, se lahko garancija razveljavi ali vsaj močno omeji.

Več informacij o solarnih modulih AXITEC najdete v podatkovnih listih solarnih modulov. Podatkovni listi so na voljo na spletni strani www.axitecsolar.com.

3.3 Protipožarna zaščita

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s smernicami in predpisi za varnost stavb in požarno zaščito v stavbah, se obrnite na pristojne lokalne organe.

Uporabite odklopnike in varovalke za ozemljitev, ki jih zahtevajo lokalni organi.

Sončnih modulov ne uporabljajte v bližini opreme ali na mestih, kjer lahko nastajajo vnetljivi plini.

Naši moduli ustrezajo razredu požarne zaščite C v skladu z IEC 61730-2. Praviloma se lahko domneva, da je na strehah iz gradbenih materialov razreda A, tj. negorljivih, v skladu s standardom DIN EN 13501 požarno tveganje v vsakem primeru ocenjeno kot majhno, če so naši moduli pravilno nameščeni. Kadar je modul nameščen na streho, se lahko namesti le na ognjevarno strešno kritino, odobreno za to uporabo. Vendar je treba v vsakem posameznem primeru posebej na kraju samem preveriti, v kolikšni meri je namestitev modulov mogoča v skladu z ustreznimi protipožarnimi predpisi in ali je treba po potrebi sprejeti dodatne ukrepe. Odgovornost za strokovno vgradnjo v skladu s predpisi je vedno na strani podjetja, ki izvaja vgradnjo.

4 Navodila za namestitev in Montage

4.1 Opombe o montaži

Solarne module je priporočljivo odstraniti iz embalaže šele ob namestitvi.

Pri zlaganju solarnih modulov ne prekoračite zgornje meje, navedene na embalaži.

Pred razpakiranjem solarnih modulov shranite embalažno škatlo na zračnem, deževnem in suhem mestu.

Steklene površine ne smejo biti poškodovane ali opraskane; zlasti zadnja stran modula ne sme biti izpostavljena mehanskim udarcem (npr. z ostrimi in trdimi predmeti).

Ne stopajte na sončne module ali okvirje modulov.

Solarni moduli se ne smejo nameščati pod upogibno obremenitvijo, deli okvirja pa se med namestitvijo ne smejo zasukati.

Sončni modul ne sme biti stisnjen ob straneh.

Med namestitvijo je treba s sončnimi moduli ravnati previdno. Udarci ob sprednjo in zadnjo stran ali ob robove lahko povzročijo poškodbe modula.

Pri namestitvi na streho se prepričajte, da je statika strehe (po potrebi jo naročite pri gradbenem inženirju) dovolj dimenzionirana, da lahko prevzame obremenitve, ki jih povzroča fotonapetostni sistem.

Na solarnem modulu je prepovedano opravljati spremembe ali popravila (npr. dodatno vrtanje lukenj v okvir modula, odstranitev tipske ploščice)!

Za zagotovitev zadostnega zadnjega prezračevanja mora biti med spodnjo stranjo okvirja in strešno oblogo najmanj 10 cm razdalje. Manjša razdalja je mogoča le po posvetovanju z družbo AXITEC.

Odtočnih odprtín v okvirju modula ne smete zapreti, niti z montažnim okvirjem. Navedene ozemljitvene odprtine so namenjene le ozemljitvi okvirja.

4.2 Izbira lokacije

Pomorske in mobilne aplikacije so na splošno izključene. Plavajoče naprave samo po posvetovanju z družbo AXITEC.

Če so sončni moduli nameščeni v bližini morja, je treba ohraniti najmanj 500 m oddaljenost od obale.

Ni mogoče izključiti bleščanja sončnih modulov. Zato solarnih modulov ne smete namestiti na mestih, kjer lahko bleščanje povzroči nevarnost.

Uporaba solarnih modulov na območjih s snežno obremenitvijo do 3600 Pa je odvisna od vrste namestitve (glejte 5. Mehanska namestitev) in vrste modulov.

Poskrbite, da se v bližini mesta namestitve ne bodo pojavljali vnetljivi plini.

Sončni moduli morajo biti nameščeni v okolju, ki zagotavlja, da temperaturno območje od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ za delovno temperaturo ni nižje ali preseženo. Zlasti v vročih okoljih je treba poskrbeti za zadostno kroženje zraka za solarnimi moduli.

Izogibati se je treba vsakršnemu zasenčenju polja modula.

Modula na primer v Nemčiji ni mogoče namestiti kot zgornjo zasteklitev.

4.3 Uskladitev


Če je mogoče, morajo biti vsi sončni moduli poravnani enako.

Solarni moduli so primerni za navpično in prečno namestitev (glejte 5. Mehanska namestitev).

Sončni moduli morajo biti pritrjeni tako, da lahko talilna in deževnica prosto odtekata in da modul ni trajno navlažen.

Da bi povečali izkoristek zadnje strani dvofaznih solarnih modulov, se je treba čim bolj izogibati senčenju s podkonstrukcijo. Podlaga z visokim albedom in večja razdalja med modulom in podlago prav tako pozitivno vplivata na energetski izkoristek dvoobraznih solarnih modulov.

Kot nagiba:

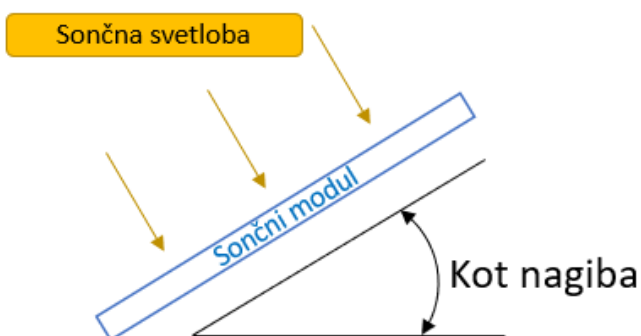

Sončni moduli morajo biti postavljeni pod kotom vsaj 10° glede na tla. Upoštevati je treba gradbene predpise (v Nemčiji največ 75°).

Glede na kot nagiba sončni moduli zagotavljajo različen izkoristek. Optimalni kot nagiba je odvisen od lokacije in azimuta solarnih modulov.

Vsi zaporedno povezani sončni moduli morajo biti za optimalen izkoristek energije usmerjeni enako.

5 Mehanska namestitvev


Solarni moduli morajo biti nameščeni na razdalji najmanj 5 mm od naslednjega modula.


Nosilci, pritrdilne objemke, vijaki in drugi pritrdilni elementi morajo biti na voljo na trgu in ne smejo biti izpostavljeni koroziji. Pritrdilni elementi morajo biti zasnovani tako, da prenesejo lokalne obremenitve zaradi vetra in snega.

5.1 Montaža z objemkami

Pri uporabi montažnih sponk morajo biti sončni moduli izmenično pritrjeni na nosilce na vsaj štirih točkah. Položaj sponk mora biti znotraj območja montaže. Montažne sponke morajo zajeti celoten okvir modula in pritrčiti solarni modul na opore. Nameščene morajo biti brez zasuka. Uporabljene objemke za module se ne smejo dotikati sprednjega stekla in ne smejo deformirati okvirja.

Natančno vrednost navora za zategovanje montažnih objemk najdete v specifikacijah proizvajalca objemk.

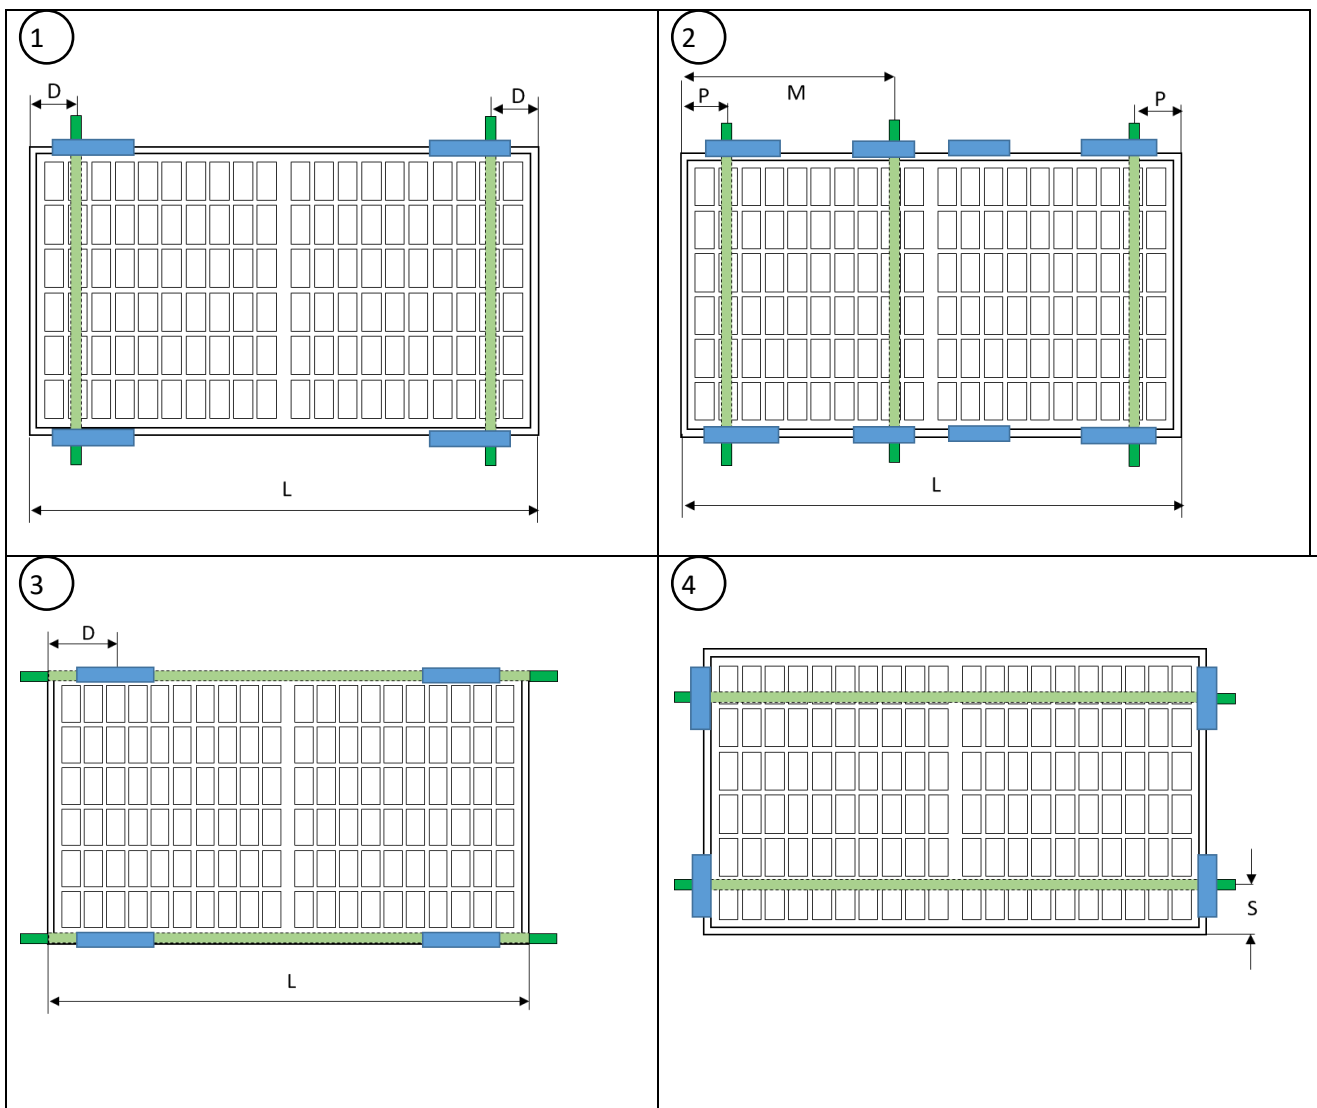

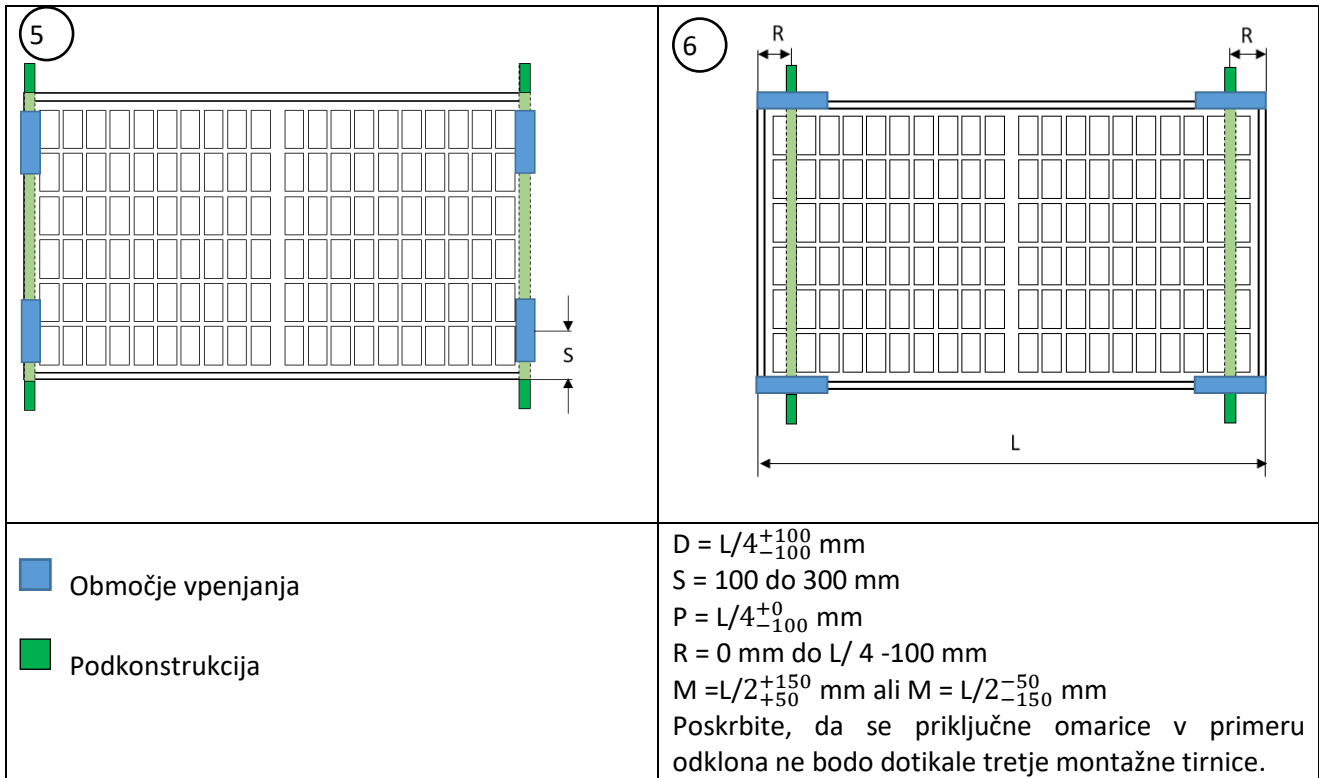

Projektne obremenitve* (tlak / sesanje) za dovoljene variante vgradnje

Vrsta modula	Varianta montaže					
	1	3	2	4	5	6
108-celica						
120-celica	3600/1600 Pa	3600/1600 Pa	1600/1600 Pa	1200/1200 Pa	1200/1200 Pa	
60 celic						
144 celic	1600/1600 Pa	3600/1600 Pa	-	-	-	-
72 celic						
132-celica	1600/1600 Pa	1600/1600 Pa	-	-	-	-


*testirano z 1,5-krat večjo preskusno obremenitvijo pravokotno na ravnino solarnega modula

Primer:

Vrsta modula	Modul			Razdalja modulov za pritrditev na daljši strani		Razdalja pritrditev modula kratka stran	
	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Globina [mm]	min [mm]	max [mm]	min [mm]	max [mm]
108 celic	1722	1134	30	330,5	530,5	100	300

5.2 Montaža s pomočjo pritrdilnih lukenj

Sončne module lahko na podkonstrukcijo namesto z objemkami pritrdite tudi z montažnimi odprtini v okvirju (na dolgi strani modula). Montažni vijaki morajo biti izmenično pritrjeni na nosilce na vsaj štirih točkah.

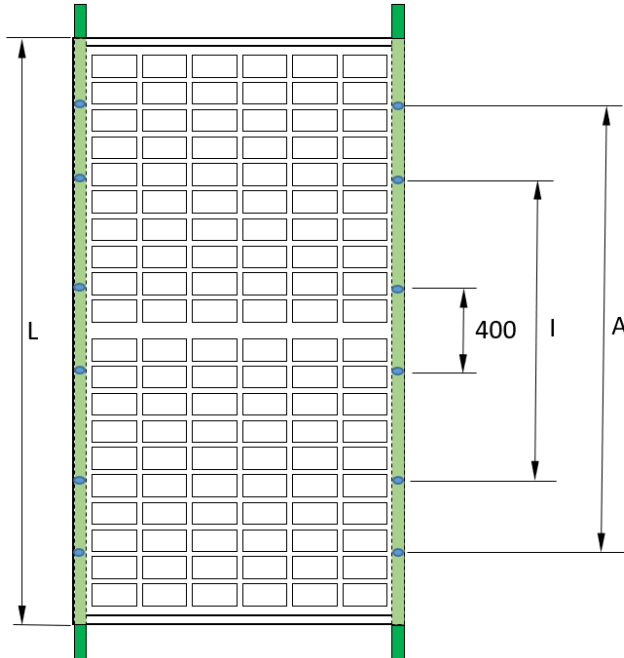

Montaža - vrtanje	Vijak	priporočeno Navor za zategovanje
14*9 mm	M8	12,5 Nm - 18 Nm
10*6,5 mm	M6	8 Nm - 12 Nm

Nazivne obremenitve* (tlak / sesanje) za montažo z montažnimi luknjami

Vrsta modula	Varianta montaže		
	Notranje 4 luknje (I)	Zunanje 4 luknje (A)	400 mm luknje
108-celica 120-celica 60 celic	3600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	-
144 celic 72 celic	1600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	1200 Pa / 1200 Pa
132-celica	1600 Pa / 1600 Pa	1600 Pa / 1600 Pa	1200 Pa / 1200 Pa

*testirano z 1,5-krat večjo preskusno obremenitvijo pravokotno na ravnino modula

Moduli s 144 celicami XXL in 132 celicami XQ imajo dodatne 4 montažne luknje z razmikom 400 mm, ki so primerne za izdelke sistema sledilnih nosilcev.

5.3 Montaža s sistemi za vstavljanje

Za sisteme vložkov je mogoče zahtevati posamezne odobritve, če proizvajalec sistema vložkov nima na voljo odobritve.

6 Električna napeljava

Električno povezavo posameznih solarnih modulov med seboj in povezavo z inverterjem je treba izvesti s priključki iste vrste, ki so predhodno nameščeni na solarnih modulih. Kabli se ne smejo uporabljati kot nosilni pripomočki ali upogibati in ne smejo biti nameščeni pod natezno obremenitvijo. Na mestu namestitve uporabljajte samo posebne solarne kable in ustrezne konektorje, ki ustrezajo lokalnim specifikacijam.

Priporočeni najmanjši prečni prerez kabla je 4 mm² (#12 AWG). Za ozemljitev in povezovanje modulov se lahko uporabljajo samo certificirani solarni kabli. Najmanjši polmer upogibanja je 5-krat večji od premera kabla.

Kabel pritrdite na montažni sistem s kabelskimi vezmi, odpornimi proti UV-žarkom, in preprečite neposredno sončno svetlobo na kabliah.

Kabli in priključki se ne smejo naslanjati na strešno kritino in ne smejo ležati v ravnini, ki prenaša vodo.

Električno napeljavo in zagon lahko opravi le usposobljen električar, ki je seznanjen z ustreznimi standardi in predpisi za uporabo in namestitev solarnih modulov. Naša navodila za uporabo ne omogočajo namestitve solarnega modula osebam brez zgoraj navedenega znanja.

Solarni moduli ne smejo delovati v pogojih kratkega stika.

Če med delovanjem odklopite vtične povezave modula, lahko pride do električnega obloka (odtrganih isker) in s tem ogrozite osebe in premoženje. V vtiče in vtičnice ne vstavljajte nobenih predmetov!

6.1 Električno načrtovanje

Priključite največje število solarnih modulov, ki ustreza napetostnim specifikacijam naprav, uporabljenih v sistemu. Solarni moduli ne smejo delovati (v skladu z zaščitnim razredom II) pri višji napetosti, kot je dovoljena napetost sistema. Specifikacije so navedene v podatkovnem listu solarnih modulov ali v podatkovnem listu ustreznih pretvornikov.

Vse priključene električne komponente morajo biti načrtovane za največjo delovno napetost sistema.

Modul lahko zaradi posebnih okoljskih pogojev zagotavlja večji tok in/ali napetost, kot je določeno v standardiziranih preskusnih pogojih. Pri načrtovanju fotovoltaičnih sistemov je treba vrednosti za I_{sc} in U_{oc} pomnožiti s faktorjem 1,25, da se določijo nazivne vrednosti komponent, kot so napeljave, varovalke in pretvorniki, ki so priključeni na izhod sončnih modulov.

Za določitev največjega možnega števila modulov v nizu je treba uporabiti napetost odprtega tokokroga pri najnižji temperaturi:

$$U_{system,max} \geq N \times U_{OC,STC} \times [1 + \beta_{Uoc} \times (\vartheta_{min} - 25)]$$


N = number of seriell modules;

β_{Uoc} = temperature coefficient of U_{oc} ;

ϑ_{min} = minimum temperature at location

Upoštevati je treba navedene stopnje zaščite, vendar najmanj IP65. Pri vklapljanju konektorjev zagotovite povezavo brez vrzeli.

Za serijsko povezavo je treba uporabiti le sončne module z enako jakostjo toka, za vzporedno povezavo pa le sončne module z enako napetostjo. Solarne module lahko zaporedno povežete tako, da povežete pozitivno sponko enega modula z negativno sponko naslednjega modula.

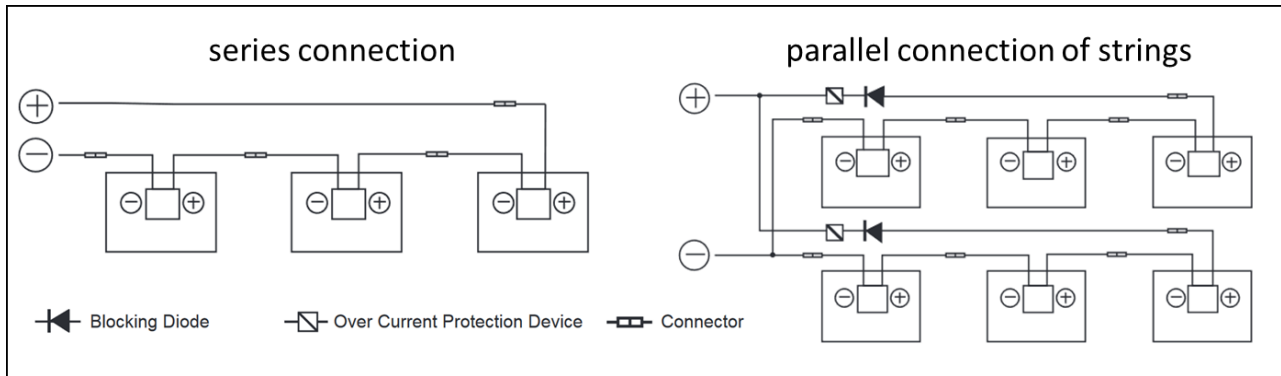

Za vzporedno povezavo solarnih modulov so potrebni ustrezni ukrepi za nadtokovno zaščito (npr. varovalka). Zagotoviti je treba, da ni presežena navedena nosilnost glede povratnega toka v skladu s podatkovnim listom. Če sta vzporedna niza več kot dva, je treba uporabiti nišne varovalke in nišne diode.

Za zmanjšanje napetosti zaradi udara strele mora biti površina vseh zank vodnikov čim manjša.


6.2 obvodna dioda

V spojnih omaricah modulov s polovičnimi celicami je nameščena obvodna dioda, ki je vzporedno povezana z nizom celic. V primeru zasenčenja lahko dioda obide prizadeti del modula in ga tako zaščiti pred prekomernim segrevanjem ter zmanjša izgube energije celotnega sistema. Kljub temu se je treba izogibati delnemu zasenčenju. Upoštevajte, da obvodna dioda ni nadtokovna zaščitna naprava.

Če je dioda okvarjena, se mora monter ali vzdrževalec sistema obrniti na družbo Axitec. Ne poskušajte sami odpreti priključne škatle modula.

Vsak modul vsebuje 3 obvodne diode.

6.3 Ozemljitev

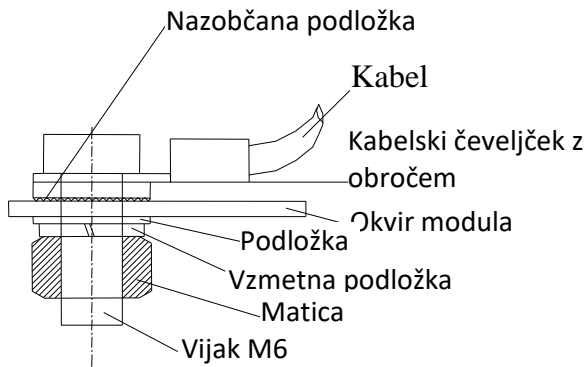

Ozemljitev solarnih modulov je treba izvesti v skladu s specifikacijami in zakoni posamezne države. Če je na stavbi že prisoten ali načrtovan sistem zaščite pred strelo, je treba fotovoltaični sistem vključiti v koncept zaščite pred neposrednim udarom strele. Če se uporablja breztransformatorski pretvornik, se lahko zahteva izenačitev potencialov v skladu s specifikacijami proizvajalca pretvornika. Upoštevati je treba zakone, ki veljajo v posameznih državah.

Ozemljitev solarnih modulov se lahko izvede le na točkah, ki so v ta namen določene na profilu okvirja, in sicer z ozemljitvenim kablom, ki je z okvirjem povezan na električno prevoden način.

Za ozemljitev se lahko uporabljajo samo certificirani kabli.

7 Vzdrževanje in čiščenje

7.1 Vzdrževanje

Priporočamo redne preglede:

- Redno preverjajte, ali so na modulu vidni znaki poškodb in razbitega stekla.
- Preverite, ali so vse električne povezave tesne in brez korozije.
- Preverite celovitost kablov
- Preverite, ali je sistem pritrditve zanesljiv in trden.

Najpogostejši vzroki za nizko energijsko učinkovitost so:

- Nepravilna ali okvarjena napeljava
- Pregorele varovalke ali izklopljeni odklopniki
- zasenčenje solarnih modulov z drevesi, drogovi ali stavbami.
- Napaka pretvornika
- Neustrezno vzdrževanje in čiščenje
- Onesnaženje solarnih modulov
- Neustrezen kot nagiba ali usmerjenost solarnih modulov

7.2 Čiščenje

Če je naklon zadosten ($\geq 15^\circ$), čiščenje solarnih modulov običajno ni potrebno (samočiščenje z dežjem). Če so nameščeni pod ravnim kotom in/ali je na njih veliko umazanije/praha, je občasno čiščenje lahko koristno za ohranjanje visokega donosa energije.

Pri čiščenju fotonapetostnega sistema obstaja nevarnost električnega udara ter poškodb modulov in drugih sestavnih delov. Zato priporočamo, da čiščenje opravlja le usposobljeno oseba, ki je seznanjena s tveganji uporabe vode na električnih komponentah in ima osebno zaščitno opremo. Če so moduli poškodovani, obstaja večja nevarnost električnega udara. Pred čiščenjem preverite module. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, je treba sistem izklopiti, čiščenje pa opraviti pri šibki sončni svetlobi.

Zahteve za postopek čiščenja:

- Kemično čiščenje modulov ni dovoljeno.
- Za čiščenje lahko uporabite deževnico ali vodo iz vodovoda s skupno trdoto manj kot 75 mg/L.
- Če tekoča voda ne zadostuje za odstranitev močne umazanije, uporabite mehko, neprevodno gobo ali podobno orodje. Po potrebi lahko pri čiščenju uporabite neabrazivno, nejedko in blago čistilo za steklo. Ostanke čistila je treba sprati z zadostno količino tekoče vode.
- Ne uporabljajte visokotlačnega čistila in ne krtačite zadnje strani modulov.
- Na modulih je prepovedano stati ali hoditi.
- Razlika med temperaturo modula in temperaturo vode ne sme presegati 20 K.

8 Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta navodila za namestitev in montažo veljajo za splošno uporabljene sisteme. Vse informacije so brez jamstva. AXITEC Energy GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo in funkcionalnost solarnih modulov, če se odstopa od navodil iz teh navodil za uporabo. Ker AXITEC Energy GmbH & Co. KG ne more nadzorovati ali spremljati skladnosti s temi navodili za uporabo ter pogojev in načinov namestitve, delovanja, uporabe in vzdrževanja solarnih modulov, AXITEC Energy GmbH & Co. KG ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, delovanja, uporabe ali vzdrževanja.

Poleg tega je izključena odgovornost za kršitve patentov ali drugih pravic tretjih oseb, ki izhajajo iz uporabe solarnih modulov, razen če je odgovornost obvezna po zakonu.